

Monteringsanvisning Skjutpartier



Innehållsförteckning

Sid 1:	Konstruktion, Underhåll, Viktigt, Garanti
Sid 2:	Montering rälsen och U-profil
Sid 3:	Montering av lås/stoppknopp
Sid 3:	Montering av snäpplås
Sid 4:	Montering av Handtag
Sid 5:	Garanti
Sid 6:	Leverans innehåll
Sid 7:	Garanti och installations bevis

Tack för att ni har köpt ett skjutparti från oss. Ni har gjort ett klokt val.

Konstruktion

Zabra skjutparti är konstruerat för att ge ett bekymmersfritt ägande i många år. Vi har tagit fram ett eget, stadigt skjutsystem där vi använder 5 mm:s glasrutor för extra stabilitet. Detta borgar för ett bekymmersfritt ägande under lång tid!

Underhåll

Ditt skjutpartiet behöver normalt sett inte något underhåll förutom att rälsarna behövs hållas rena. Samtidigt som man rengör dessa kan man efteråt smörja in skenorna med teflon/siliconspray för att få ett problemfritt skjutparti i många år!

Viktigt

Transportskador skall anmälas till transportören. Det är viktigt att kontrollera emballaget när godset kommer, är det skadat gör en anmälan till föraren vid leveranstillfället. Det är transportören som är ansvarig för skador som uppkommer på godset under transport. Monteringen måste göras enligt monteringsanvisningen för att materialgarantin skall gälla.

Garantier

Det är 5 års material och funktionsgaranti på skjutpartierna från oss. För att garantin skall gälla måste produkten vara monterad enligt våra montageinstruktioner, se sid 2.

Innan installation

Det här behövs för att montera ett Zabra Skjutparti:

- Måttband
- Skruvdragare/borrmaskin
- Vattenpass
- Kryssbits, PH2
- Märkpenna
- Borr 4, 5, 9 samt 10 mm (4 & 10 mm:s borrar behövs endast då nyckellås är valt som extra tillbehör)

Tänk på innan ni börjar montera ert Zabra skjutparti att förarbetet är avgörande för hur bra slutresultat blir. För att dörrarna skall gå lätt och U-profilerna täta mot luckorna i kanterna krävs det att underlaget där skenan ska ligga är helt i våg samt att dagöppningen är i vinkel. Mät upp och justera vid behov öppningen.

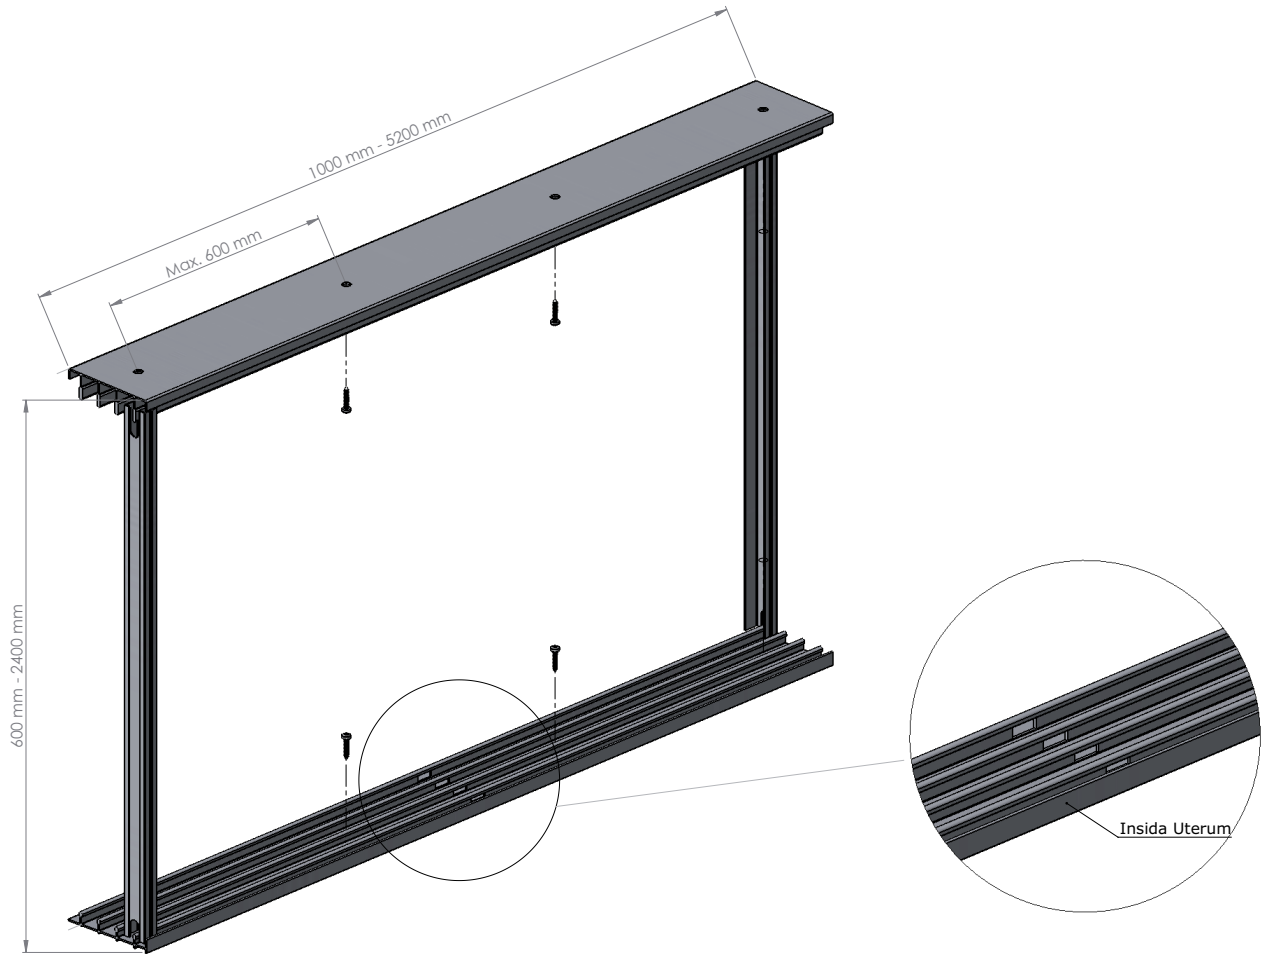


Bild 1. Schematisk bild över rälsar och U-profiler med varierande längder och rek. c/c avstånd mellan skruvarna.

1: Montera den nedre rälsen med de utstansade dräneringshål i botten av dagöppningen. Se till att du får lutningen på skenan ut från uterummet så att ev. vatten rinner utåt. Borra skruvhålen i skenan med ett 5 mm borr med ett c/c avstånd på ca 600 mm. Hålen placeras lämpligen växelvis mellan spåren. Skruva dit skenan med de medföljande montageskruven. Om andra skruv än de medföljande montageskruven ska användas se då till att skruvskallen inte sticker upp mer än 2,5 mm från botten av skenan.

2: Övre skenan

Förborra den övre skenan med ett 5 mm borr med ca 600 mm i c/c mått. Loda in den övre skenan gentemot den nedre och skruva även dit denna men de medföljande montageskruvarna.

3: Häng dit Dörr/fönster. Vinkla skjutluckan och för in den först i det övre spåret. Sänk sedan ner den i det nedre spåret.

4: Tryck dit U-profilerna på sidoluckorna. Skjut ut luckorna i sitt ändläge så att U-profilerna träffar sidorna på dagöppningen samt att ihakningsprofilerna hakar i varandra, bild 2. Märk nu upp var U-profilerna sitter mot sidorna. Skjut undan luckorna och montera U-profilerna efter markeringarna. Om nödvändigt så får eventuella springor tätas med mjukfog eller trälöst.

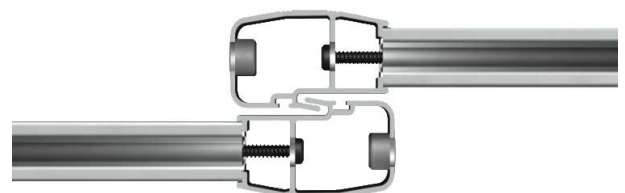


Bild 2. Hak-profiler hakar i varandra.
Sid 2 Zabra dörr/fönsterpartier 2017 Version 1.1

5: Montering av lås/stoppknopp

Montera nu plastknoppen som förhindrar att luckorna kan skjutas förbi varandra samt att dess fästskruv fungerar som avhakningskydd så att luckan inte kan lyftas bort utan att skruven demonteras.

Placera plastknoppen just till höger om det dekorationsspår som är närmast glasrutan och 20 mm från överkant för att plastknoppen och skruven ska fylla hela sin funktion, se figur 3 & 4. Använd medföljande borrhuv då inga hål behöver förborras (alt. förborra med 3 mm:s borrhuv).

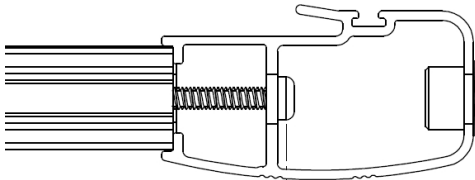


Bild 3.

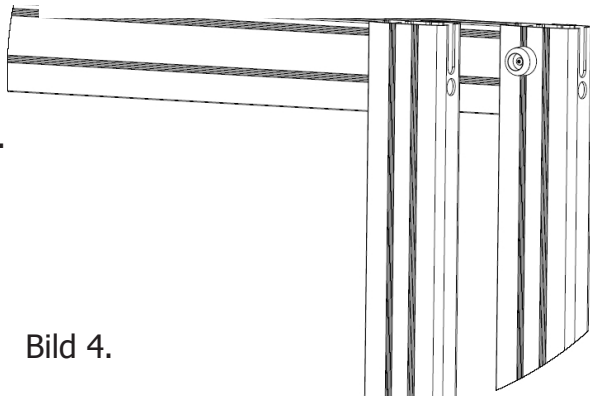


Bild 4.



Bild 5.

6: Montering av snäpplås

För att montera låsknappen som gör det möjligt att låsa skjutpartiet ska ett 9 mm:s hål borras genom U-profilen och sidodörrens/fönstrets avslutningsprofil enligt bild 5.

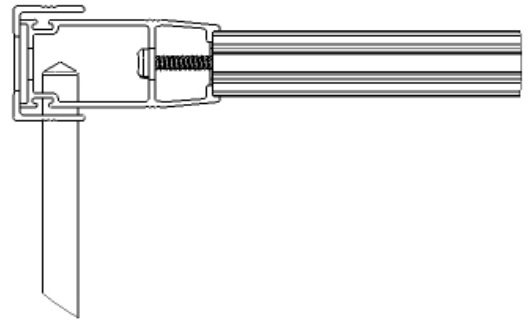


Bild 6.

7: Låsmuttern till snäpplåset är från leverans ditskruvat på låset. Med luckan undanskjuten från sitt ändläge, lossa låsmuttern på låset och för in låsdelen från U-profilens utsida genom 9 mm:s hålet. På insidan av U-profilen gängas återigen låsmuttern tillbaks och dras åt med skiftnyckel, Bild 6.

Genom att dra ut låsknappen dras låspinnen ut ifrån U-profilens insida och skjutluckan kan återigen skjutas i sitt ändläge. När låsknappen släpps går låspinnen in i 9 mm:s hålet på luckans ändprofil och låser denna på plats. För att låsa upp dras låsknappen återigen ut och luckan skjuts undan. Låsknappen kan fästas i öppet läge genom att vrida den.

Upprepa steg 6 & 7 även för motsatt sida. Som extra tillbehör finns nyckellås och använd då, i steg 6 en bormall som tillverkas efter låset.

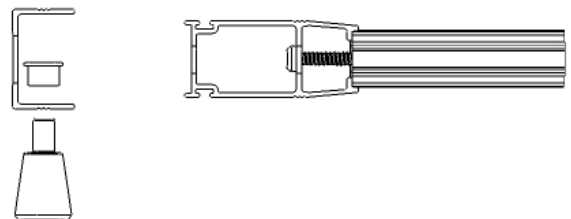


Bild 7.

Snäpplåset monteras i U-profilen

Garantier

Avsnitt 1-Användning

Zabra är ett byggsystem för uterum i aluminium för att täcka balkonger, altaner, uteserveringar etc.

Zabra uterum specialtillverkas efter kundens önskemål för att skydda mot vind i klass 3 samt regn i klass 2 enl. EN 13561. Mot snöpåverkan tas hänsyn till varje individuellt projekt efter de regler som gäller för det område där uterummet ska upprättas. Takduk brandklassad enligt SIS 65 00 82. Vid härdat glas, härdning enl. EN 1250.

Avsnitt 2-Installation

Zabra Uterum skall fackmannamässigt monteras enl. montageanvisningar. Infästningar måste klara de krav som beskrivs i avsnitt 1.

Avsnitt 3-Garantins Giltighet

Garantin täcker reparationer (av de ingående komponenterna) eller ersättning av de defekta delarna inklusive frakt. Garantin täcker inte för-
lorad inkomst till följd av skadorna på uterummet.

Avsnitt 4-Tillämplighet

Garantin börjar gälla från och med att installationen är avslutad och testad, eller senast 6 månader efter leverans.

Avsnitt 5-Undantag Garanti

Garantin gäller inte vid:

- a) Skador som uppkommit pga. fallande föremål.
- b) Naturkatastrofer t.ex. åsknedslag.
- c) Felaktigt montage eller handhavande.
- d) Skador som uppstått pga. påfrestningar, större än de som anges i avsnitt 1 & 2.

Avsnitt 6-Garantins varaktighet

10 år: Kanalplast samt vattendräningsystem.

5 år: Stomme, glaspardier och skjutdörrar med dess ingående delar.

2 år: Övriga komponenter.





Avsnitt 6-Klagomål

Defekter och felaktigheter på uterummet ska meddelas säljaren senast 15 dagar efter upptäckten.

Alla garantiåtgärder ska godkännas av Zabra innan åtgärder vidtas.

Leverans detaljer

Förutom dörrar/fönster innehåller varje monteringsats följande.

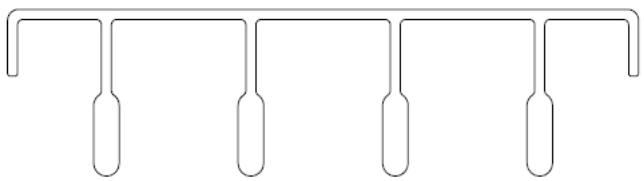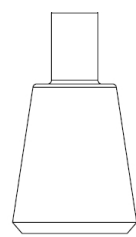Artikel nr	Beskrivning	Illustration	Antal
700-171 700-172 700-134	Undre Skena 2-spårig Undre Skena 3-spårig Undre Skena 4-spårig		1 st
700-168 700-169 700-170	Övere Skena 2-spårig Övere Skena 3-spårig Övere Skena 4-spårig		1 st
700-135	U-profil		2 st
700-101	Snäpplås		2 st
4,2x45PH 2 4,2x25PH 2	Montageskruv 4,2x45 PH 2 4,2x25 PH 2		1 Sats
4,8x19PH 2 +Stoppkuts	Borrskruv 4,8x19 PH 2 (Stoppkuts & handtag)		1 Sats

Garanti och installations bevis

Produkt: dörr/fönsterparti

Installationsdatum:.....

Installerad hos:

Namn:.....

Adress:.....

Postadress:.....

Telefon:.....

Försäljning:

Säljare:.....

Företag:.....

Observera!

För att garantin skall gälla skall en kopia på detta blad sändas eller faxas till Målerås Mekaniska.
Tillverkaren garanterar att tillhandahålla reservdelar i minst 10 år från inköpsdatumet.